

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G355H/DS  
SM-G355H

# Ръководство на потребителя

# Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- Поддържаните функции може да се различават или да бъдат означени по различен начин в зависимост от това дали вашето устройство е модел с една или с две SIM карти.

## Икони с инструкции



**Предупреждение:** Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



**Внимание:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



**Забележка:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

# Съдържание

## Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 14 Зареждане на батерията
- 16 Поставяне на картата с памет
- 18 Включване и изключване на устройството
- 19 Държане на устройството
- 19 Отключване и заключване на устройството
- 19 Настройка на силата на звука
- 19 Превключване към тих режим
- 20 Използване на две SIM или USIM карти

## Основни функции

- 21 Индикаторни икони
- 22 Използване на сензорния екран
- 25 Завъртане на екрана
- 26 Известяване
- 27 Начален екран
- 29 Екран с приложения
- 30 Използване на приложения
- 31 Въвеждане на текст
- 32 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 33 Настройка на акаунти
- 34 Прехвърляне на файлове

- 35 Защита на устройството
- 37 Надстройка на устройството

## Комуникация

- 38 Телефон
- 43 Указател
- 46 Съобщения
- 47 Email
- 49 Google Mail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Снимки
- 52 ChatON

## Уеб и мрежа

- 53 Интернет
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth

## Медия

- 57 Камера
- 63 Галерия
- 65 Видео
- 66 YouTube
- 67 Радио

## Магазин за приложения и мултимедия

- 69 Google Play Магазин
- 70 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 70 Google Play Книги
- 71 Google Play Фипми
- 71 Google Play Музика
- 71 Play Игри
- 71 Google Play Павилион

## Помощни програми

- 72 Записки
- 73 S Planner
- 74 Диск
- 75 Часовник
- 76 Калкулатор
- 77 Диктофон
- 78 Google
- 79 Гласово търсене
- 79 Моите файлове
- 81 Изтеглени файлове

## На път и локално

- 82 Карти

## Настройки


- 83 Относно настройките
- 83 Wi-Fi
- 84 Bluetooth
- 84 Привързване и Mobile hotspot
- 85 Режим полет

- 85 Ползване на данни
- 85 Диспечер на SIM карти (модели с две SIM карти)
- 86 Още мрежи
- 87 Заклучен екран
- 87 Звук
- 88 Дисплей
- 89 Повикване
- 90 Памет
- 90 Режим на пестене на енергия
- 90 Батерия
- 91 Диспечер на приложения
- 91 Позиция
- 91 Защита
- 92 Език и въвеждане
- 95 Архивиране и нулиране
- 95 Добавяне на акаунт
- 95 Дата и час
- 96 Достъпност
- 97 Аксесоари
- 97 Отпечатване
- 97 За устройството
- 97 Настройки за Google

## Разрешаване на проблеми

# Начално ръководство



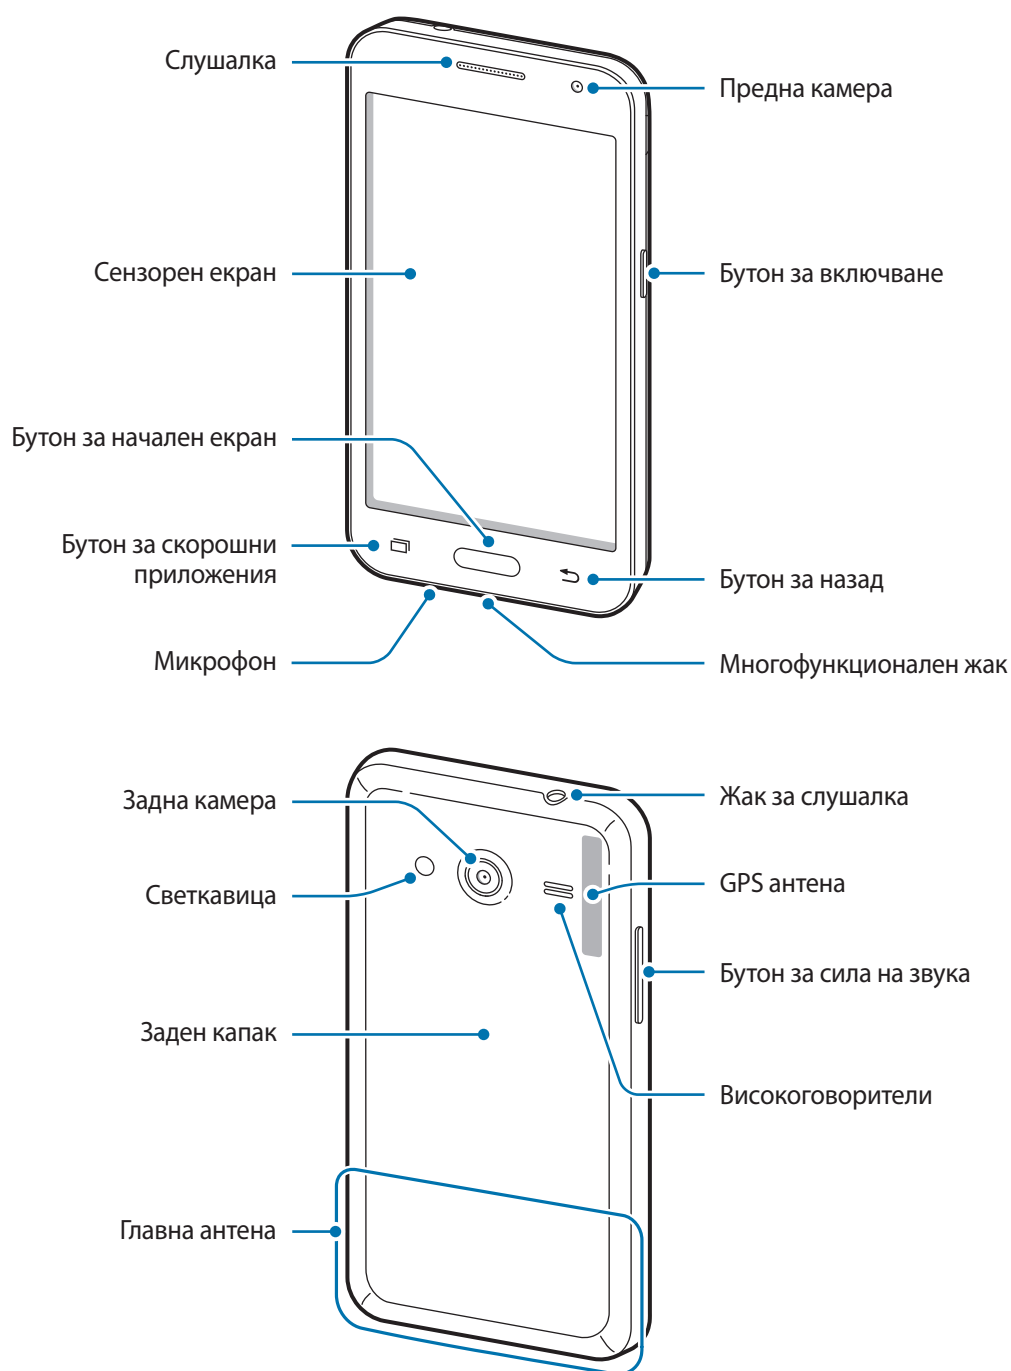


## Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

## Бутони

Бутон	Функция
 <b>Бутон за включване</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.</li> <li>• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.</li> <li>• Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.</li> </ul>
 <b>Скорошни приложения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете, за да отворите списъка с последните приложения.</li> </ul>
 <b>Начален екран</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да се върнете на началния екран.</li> <li>• Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.</li> </ul>
 <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.</li> </ul>
 <b>Сила звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да регулирате силата на звука.</li> </ul>



## Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


## Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



Устройството работи само с microSIM карти.

1 Премахнете задния капак.

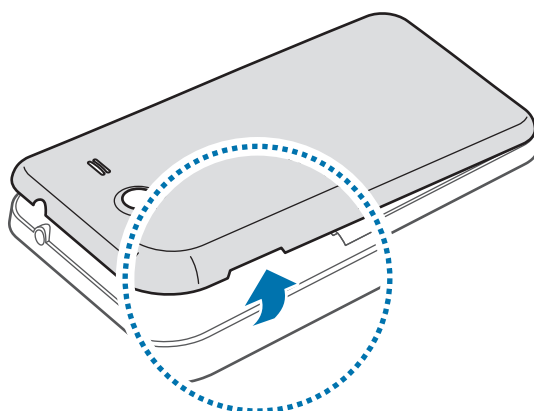


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

- 2 ► Модели с две SIM карти:** Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

Поставете основната SIM или USIM карта в слот за SIM карти 1 (1), а допълнителната SIM или USIM карта в слот за SIM карти 2 (2).

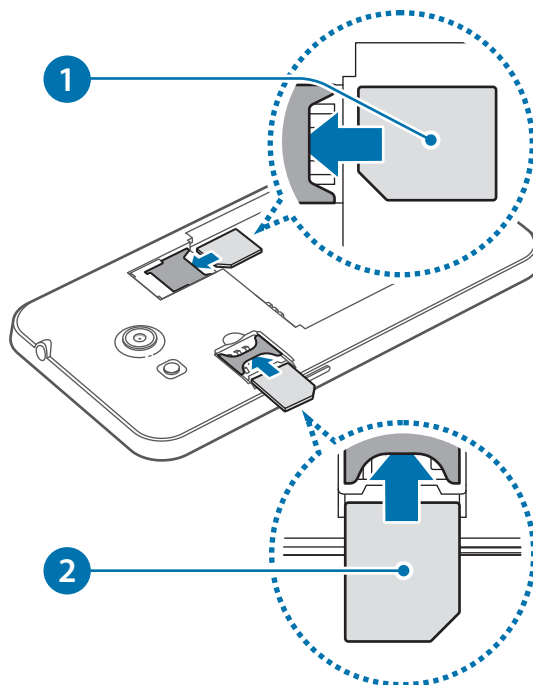


- Модели с една SIM карта:** Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

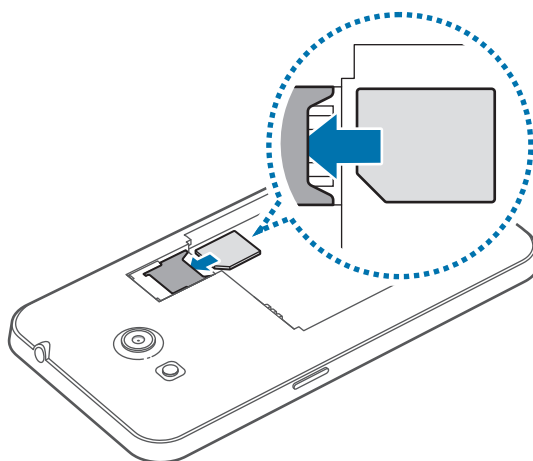




- Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

### 3 Поставете батерията.

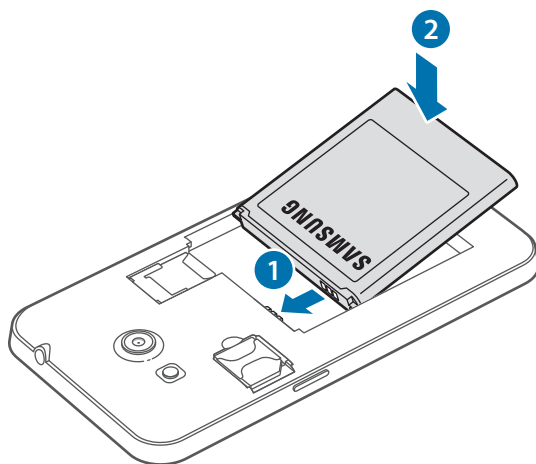


### 4 Поставете отново задния капак.

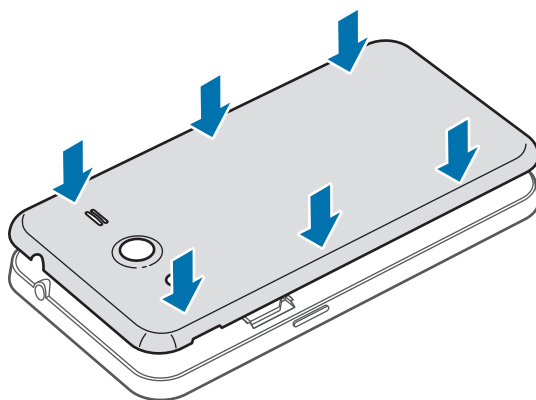


## Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 ► **Модели с две SIM карти:** Издърпайте батерията и след това SIM или USIM картата.

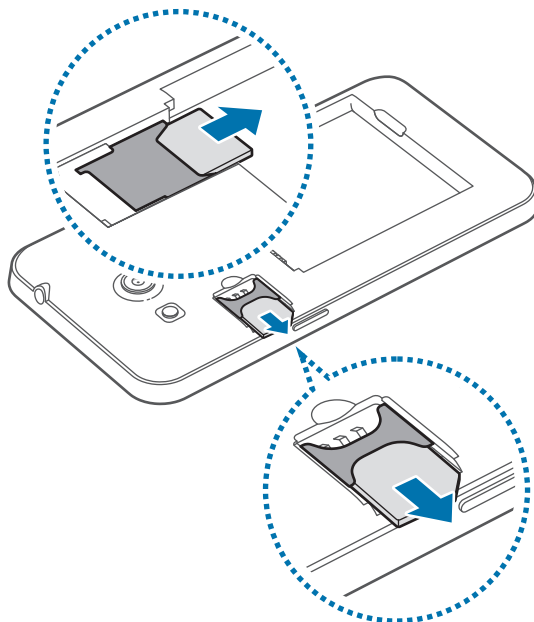

► **Модели с една SIM карта:** Извадете SIM или USIM картата.

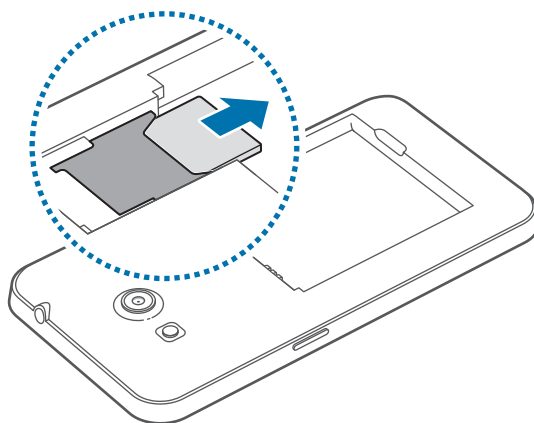

## Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да зарядите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да зарядите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се заряди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

## Зареждане със зарядното устройство

Вкарайте малкия край на зарядното в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

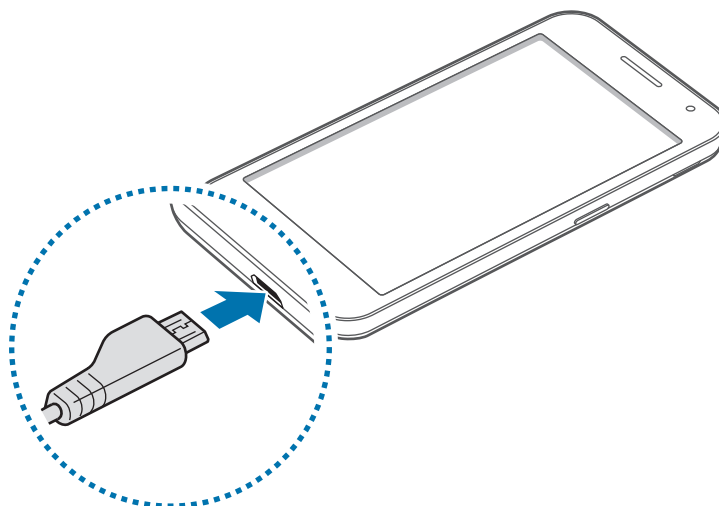

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

## Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

## Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

## Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.




- Устройството поддържа VFAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD card**.



- 1 Отстранете задния капак и батерията.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
- 3 Поставете отново задния капак и батерията.

## Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.


- 1 Отстранете задния капак и батерията.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак и батерията.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

## Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

## Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

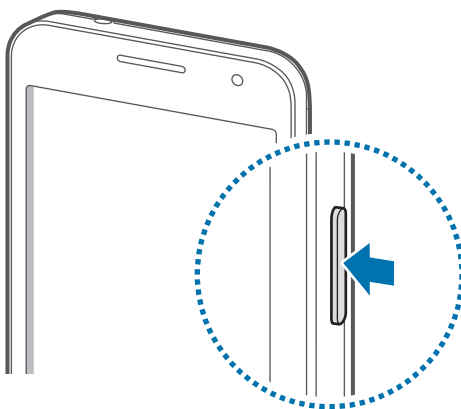

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

## Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

## Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

## Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

## Превключване към тих режим


Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

## Използване на две SIM или USIM карти

Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчици на услуги за едно устройство.


### Активиране на SIM и USIM картите

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Плъзнете един или двата превключвателя за SIM или USIM картите надясно.



Ако са активирани и двете карти, можете да получавате обаждания и съобщения на всяка карта. Докато разговаряте от едната карта, можете да отговорите на ново повикване по другата. Когато отговаряте на второто повикване, първото ще бъде задържано.

### Промяна на екранно име и икона на SIM или USIM картите

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта и чукнете **Изберете икона** или **Регистриране на име**. Задайте екранно име и икона за всяка карта.






















### Превключване между картите



Когато са активирани две SIM или USIM карти, иконите за избор на карта се показват в панела за известия. Отворете панела за известия и изберете карта.

# Основни функции

## Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Получаване на достъп до SIM или USIM карта (модели с две SIM карти)
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет

Икона	Значение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

## Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.



- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.




- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

## Жестове с пръстите


### Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

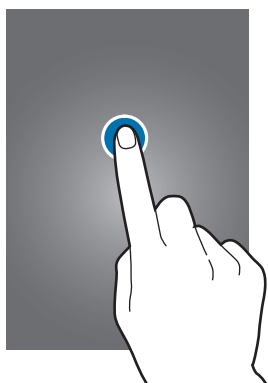


## Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

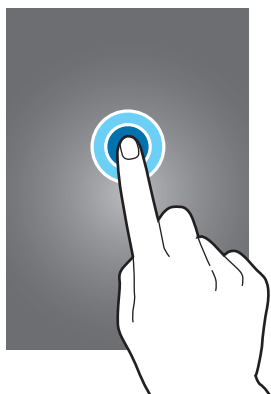


## Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задържете и след това е плъзнете до желаната позиция.

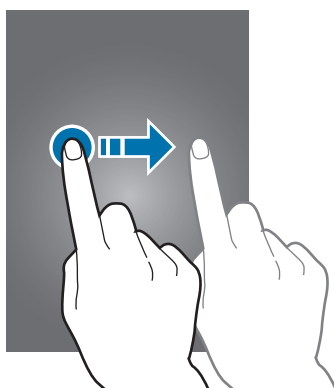


## Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

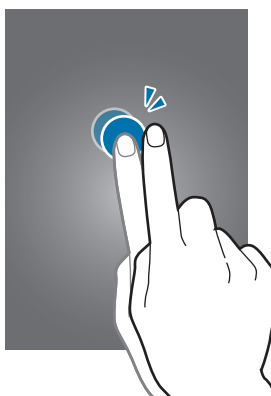


## Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

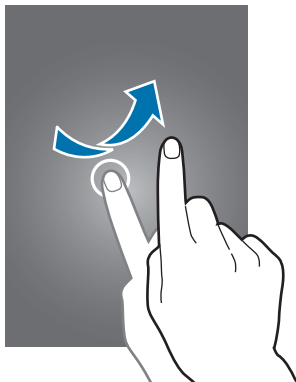

## Събиране на пръстите


Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

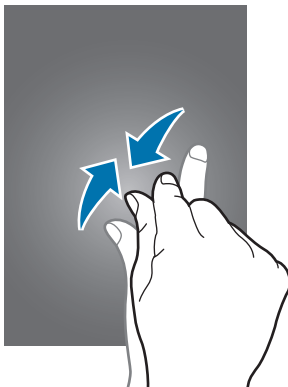



## Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

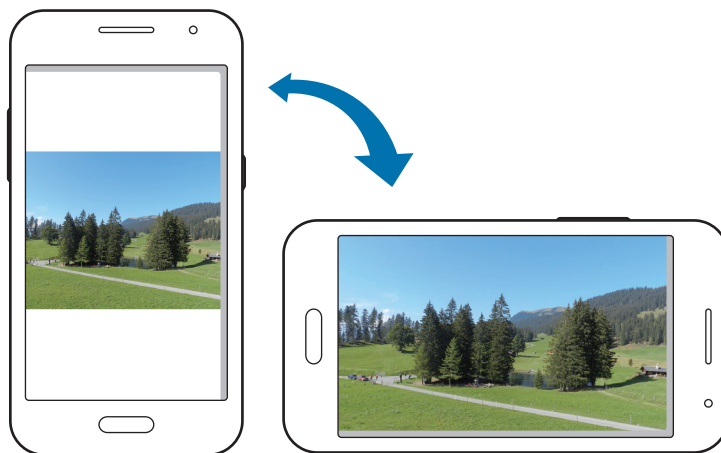

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

## Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Място:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Mobile hotspot:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
- **Синхр.:** Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режима Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.


## Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

## Пренареждане на елементи

### Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

### Преместване на елемент


Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

### Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

## Пренареждане на панели

### Добавяне на нов панел

Съберете пръстите си на екрана и докоснете .

### Преместване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

### Премахване на панел

Съберете пръстите си на екрана, докоснете и задръжте панела за преглед, и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

## Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

Докоснете и задръжте празното пространство на началния екран, докоснете **Тапети** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети:** Вижте анимираните изображения.
- **Снимки:** Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо, и след това го задайте като тапет.

## Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Докоснете и задръжте празното пространство на началния екран, докоснете **Виз. елементи**.


Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи, докоснете и задръжте визуален елемент, за да го добавите в началния екран, и след това го плъзнете в панела за преглед.

Поставете го на желаното местоположение, преоразмерете чрез плъзгане на рамката, ако е необходимо, и след това докоснете където и да е по екрана, за да запазите местоположението на елемента.

За да добавите визуален елемент към нов панел, плъзнете го в последния панел.


## Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете  за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

## Пренареждане на приложенията

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

## Организиране чрез папки


Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Докоснете и задръжте приложение, плъзнете го в **Създаване на папка** и след това въведете име на папка. Поставете приложенията в новата папка чрез плъзгане.

## Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, за да изтеглите и инсталирате приложения.


## Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

## Деактивиране на приложения

Докоснете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложението, което да бъде деактивирано.

За да активирате приложения, в екрана с приложения докоснете  → **Показ. деакт. прил.**, изберете приложенията и след това докоснете **Готово**.



- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които са предоставени заедно с устройството, не могат да се деактивират.
- Когато използвате тази функция, деактивираните приложения изчезват от екрана за приложения, но продължават да се съхраняват в устройството.

## Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

## Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Някои приложения са групирани в папки. Докоснете папка и след това приложение, за да го отворите.





## Отваряне от наскоро използвани приложения

Докоснете , за да отворите списъка с последно използваните приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

## Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Докоснете  →  и след това **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете  → .

## Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

## Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.


## Използване на Samsung клавиатурата

### Смяна на оформлението на клавиатура


Докоснете , изберете език и след това докоснете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.



- В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша, докато не достигнете съответния символ.
- Подредбата на клавиатурата не може да се променя при някои езици.

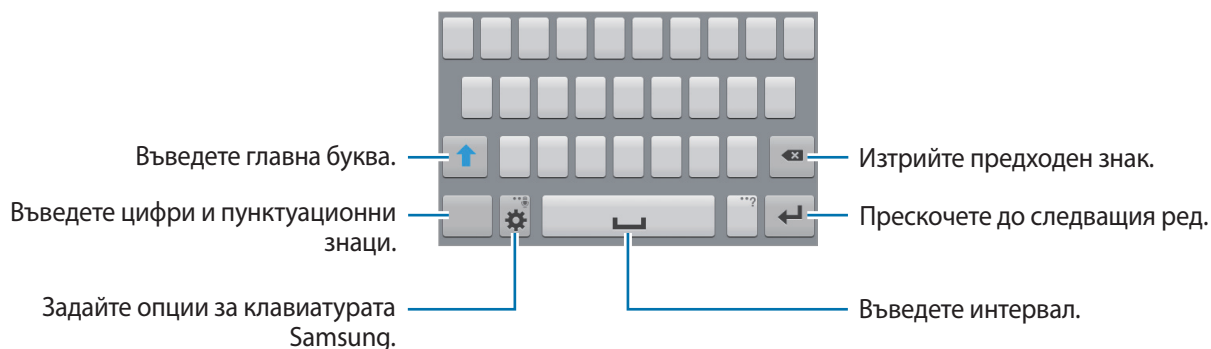

### Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

## Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.



## Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

## Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст се копира в клипборда.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

## Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. (стр. 83)

## Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.



## Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

## Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

## Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

## Настройка на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps (GALAXY Apps)** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

## Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това докоснете **Нов**, за да създадете нов, или докоснете **Съществуващ** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт. Също така задайте и Samsung акаунт.

## Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **АКАУНТИ**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

## Прехвърляне на файлове

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

## Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.  
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.  
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


## Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

## Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

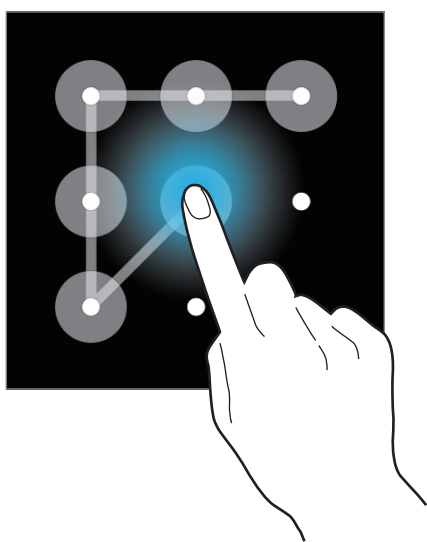

## Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

## Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

### Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

### Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

# Комуникация

## Телефон




Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

## Осъществяване на повиквания

### Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:**
  - ▶ **Модели с две SIM карти:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което докоснете  или .
  - ▶ **Модели с една SIM карта:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания или съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от списъка със записи.

### Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

### Предвиждане на номера

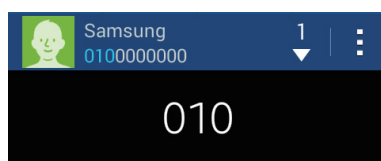

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.




## Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.








## Осъществяване на международен разговор

► **Модели с две SIM карти:** Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на държавата, кода на областта и телефонния номер и след това докоснете  <sup>1</sup> или  <sup>2</sup>.

► **Модели с една SIM карта:** Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

## По време на повикване


Може да извършите следните действия:

- **Доб. разг.:** Набира второ повикване.
- **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата.
- **Край рзг:** Приключване на текущото повикване.
- **Високог:** Активира високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.:** Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Замени:** Превключва между две повиквания.
- **Сливане:** Осъществява разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
-  → **Указател:** Отваря списъка със записи.
-  → **Записка:** Създайте бележка.
-  → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
-  → **Задръж:** Задържане на повикване. Докоснете **Освободи**, за да се върнете към задържаното повикване.
-  → **Доп.сила зв.:** Увеличете силата на звука.
-  → **Настройки повиквания:** Конфигурирайте настройките за гласово повикване.
-  → **Прехвърли:** Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.

## Добавяне на записи


За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**


## Изпращане на съобщение

Докоснете  → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение на показания номер.

## Преглед на регистрите с повиквания


Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.


► **Модели с две SIM карти:** За да филтрирате регистъра с повиквания, докоснете  → **Преглед** → SIM или USIM карта и след това изберете опция.

► **Модели с една SIM карта:** За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете  → **Преглед** и изберете опция.

## Номер за фиксирано набиране


Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.


► **Модели с две SIM карти:** Докоснете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → SIM или USIM карта → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**, след което въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

► **Модели с една SIM карта:** Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

## Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.


► **Модели с две SIM карти:** Докоснете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → SIM или USIM карта → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

► **Модели с една SIM карта:** Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.



## Получаване на повиквания


### Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

### Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете  → **Настройки повиквания → Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания.**


### Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

### Изчакване на повикване


Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.


► **Модели с две SIM карти:** За да използвате тази услуга, докоснете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → SIM или USIM карта → Изчакващ разговор.**

► **Модели с една SIM карта:** За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Изчакващ разговор.**

### Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

► **Модели с две SIM карти:** Докоснете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → SIM или USIM карта → Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете **Разрешаване.**

► **Модели с една SIM карта:** Чукнете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване.**







## Видео разговори

### Осъществяване на видео разговор

Въведете номера, след което докоснете . Или изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

### По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключване:** Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Край рзг:** Приключване на текущото повикване.
-  → **Скрий ме:** Скрива вашето изображение от другия участник.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
-  → **Заснеми изображение:** Заснема изображението на другия участник.
-  → **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
-  → **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата.
-  → **Изкл. високогов.:** Деактивирайте характеристиката на високоговорителя.
-  → **Превключи на слушалки:** Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.

## Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

## Указател


Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.




Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

## Работа със записи

Докоснете **Указател**.

### Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
-  / : Добавете или изтрийте полето на записа.


### Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

### Изтриване на запис

Чукнете  → Изтрий.

### Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете  → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.






## Търсене на записи

Докоснете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвигнете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.


Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Изпратете имейл.

## Показване на записи

Докоснете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запаметени контакти.

Докоснете  → **Записи за показване**, и след това изберете място, където да се запаметят контактите.

## Импортиране и експортиране на записи

Докоснете **Указател**.

### Импортиране на записи


Докоснете  → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране.

### Експортиране на записи

Докоснете  → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за експортиране.

## Любими записи

Докоснете **Предпочитани**.

Докоснете , за да добавите контакти към предпочитанията.

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Премахване от предпочитаните:** Премахване на записите от списъка с предпочитаните.

## Групи на записите


Чукнете **Групи**.

### Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

### Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи и след това чукнете . Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.


### Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

## Визитка

Докоснете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запаметена, когато настройвате устройството, изберете визитката и след това докоснете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

## Съобщения




Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Изпращане на съобщения




► **Модели с две SIM карти:** Докоснете , добавете получател, въведете съобщение и след това докоснете  или .

► **Модели с една SIM карта:** Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .


Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Докоснете  и прикачете изображения, видеоклипове, контакти, събития и други.
- Чукнете  → **Вмъкни усмихнато лице**, за да добавите емотикони.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

## Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

## Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



## Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

## Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете  в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

## Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете **⌚** → **Планиран имейл**. Поставете отметка на **Планиран имейл**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете **↺**.

Чукнете съобщение, за да го прочете.

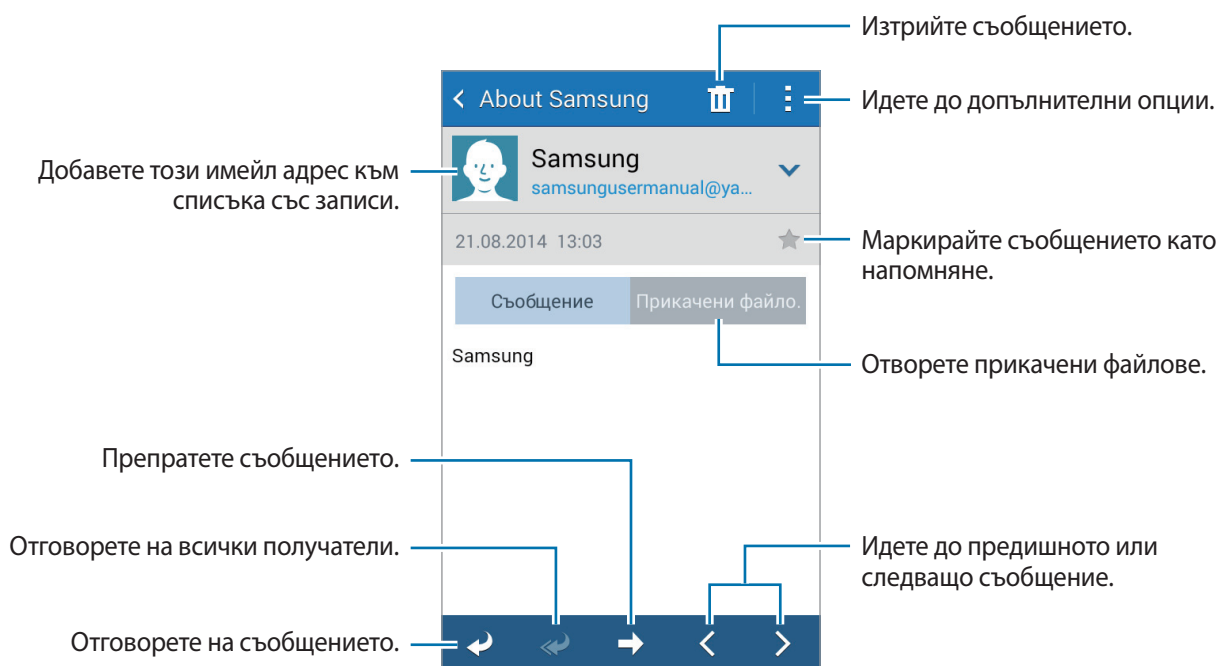

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.



## Google Mail



Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.


Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.


## Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Докоснете  → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и други.

Чукнете  → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.


Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Докоснете  → **Настройки**, за да промените настройките за Google Mail.

Докоснете  → **Изпращане на отзиви**, за да дадете своето мнение за разработката на приложение.

Докоснете  → **Помощ** за достъп до помощна информация за Google Mail.


## Прочитане на съобщения

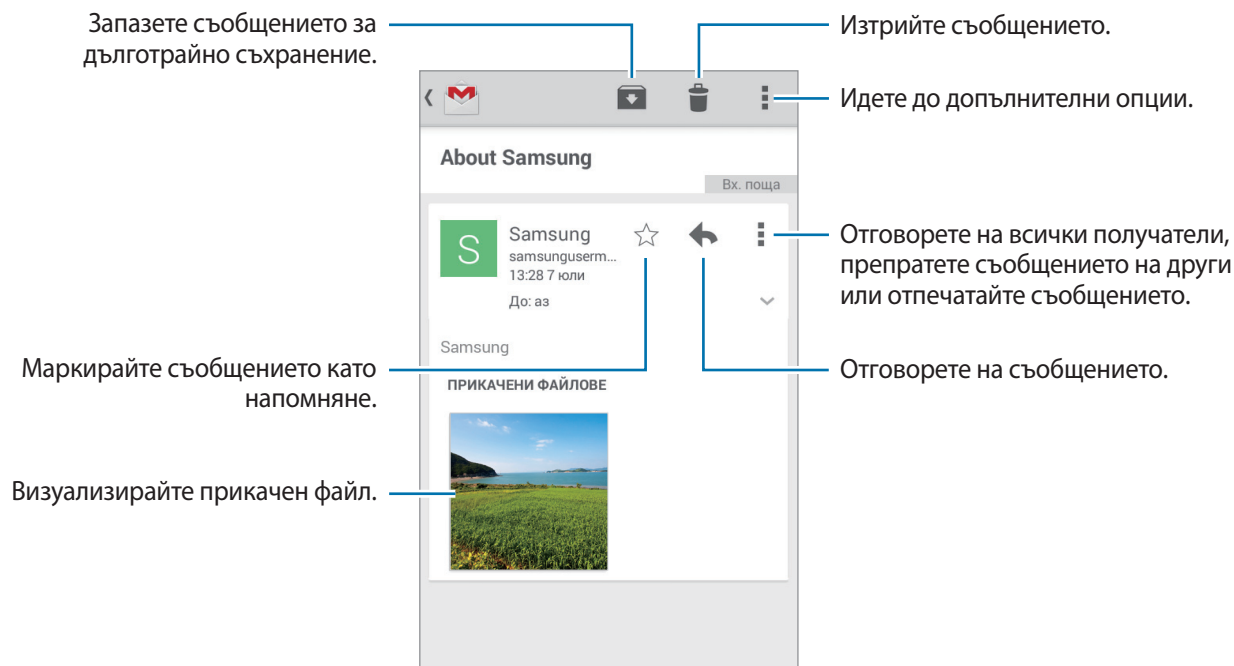

## Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете  → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да назначите.

## Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

## Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всичко**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

## Снимки


Използвайте това приложение, за да разглеждате и споделяте изображения или видеоклипове, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **ВСИЧКИ:** Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ:** Прегледайте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Докоснете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.


## ChatON


Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт или да потвърдите своя телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете  → **Синхронизиране на списъка с контакти**, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.

Докоснете , изберете приятели, за да започнете чат с тях, и след това докоснете **Готово**.

# Уеб и мрежа

## Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

## Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Докоснете  за достъп до допълнителни опции, докато разглеждате дадена уеб страница.



За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

## Отваряне на нова страница

Чукнете  → .

За да отворите друга уеб страница, докоснете  и докоснете страницата, за да я изберете.


## Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете  → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.





Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

## Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете  →  → **Запази**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

## Хронология


Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

## Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 81)

## Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желанния текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

## Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

## Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

## Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☰ → ☆ → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете ☰ → **Отметки**, и изберете някоя.

## Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете ✕ → 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

## Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете ☰ → **Скорешни раздели**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ★.

## Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.




- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).  
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

## Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приеете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

## Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приеете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато друго устройство ви изпраща данни, приеете заявката за оторизация на Bluetooth, отправена от него. Получените файлове се запаметяват в папката **Download**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.




# Медия

## Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 63)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения. Алтернативно, от заключения екран плъзнете  на произволно място на екрана.




- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

### Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

## Заснемане на снимки

### Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете  за да направите снимката.




### Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете  и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто:** Използвайте, за да позволите на камерата да оцени заобикалящата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете само най-добрата.
- **Продължително снимане:** Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Звук и снимка:** Използвайте за заснемане на снимка със звук.

Чукнете  за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.






Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.  
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визъора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.

## Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.


Чукнете  → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато две водещи рамки за панорама се подравнят, камерата автоматично заснема друг кадър в панорамен режим. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.




## Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Докоснете  и изберете филтърен ефект. Наличните опции се различават в зависимост от режима.



## Заснемане на видеоклипове

### Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .




### Режим на запис

Докоснете  → , за да промените режима на запис.

- **Нормално:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството на запис с цел изпращане чрез съобщения.

## Мащабиране

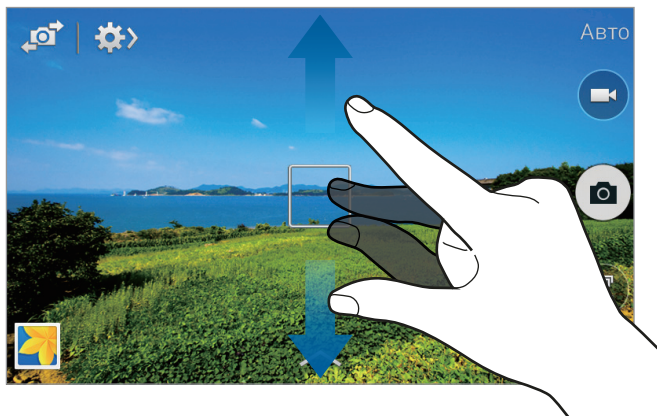

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.



Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

## Споделяне на снимка

Докоснете → и изберете едно от следните:

- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Спод. снимка в ChatON:** Изпратете снимка до друго устройство чрез ChatON.

## Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете → за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката / Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим фокусиране:** Задайте режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.

- **Реж. на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Таг на местоположение:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на затвора или функцията за мащабиране.
- **Самосним.:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветовете. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Ст-т на експон.:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Водещи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Контекстно име на файл:** Настройте камерата, за да добавяте контекстни етикети, като например информация за местоположението, към имената на файловете.
- **Запиши като обърнато:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Редактиране на бързи настройки:** Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
- **Нулиране:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.

## Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

### Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

### Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

### Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

### Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.




- **Отпечатване:** Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Завъртане наляво:** Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки:** Променете на настройките на Галерията.

## Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображение, чукнете .




## Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папката докоснете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и след това докоснете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

## Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката докоснете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и след това докоснете , за да ги изпратите до други потребители или да ги споделите в социалните мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.


## Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.



## Организиране чрез папки

Създайте папка за подреждане на снимки или видеоклипове, съхранени в устройството. Можете да копирате или премествате файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, докоснете . Въведете име на папката и докоснете **ОК**, след това поставете отметка за изображения и видеоклипове. Докоснете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го в новата папка и докоснете **Готово**. Докоснете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.


## Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

## Възпроизвеждане на видеоклипове

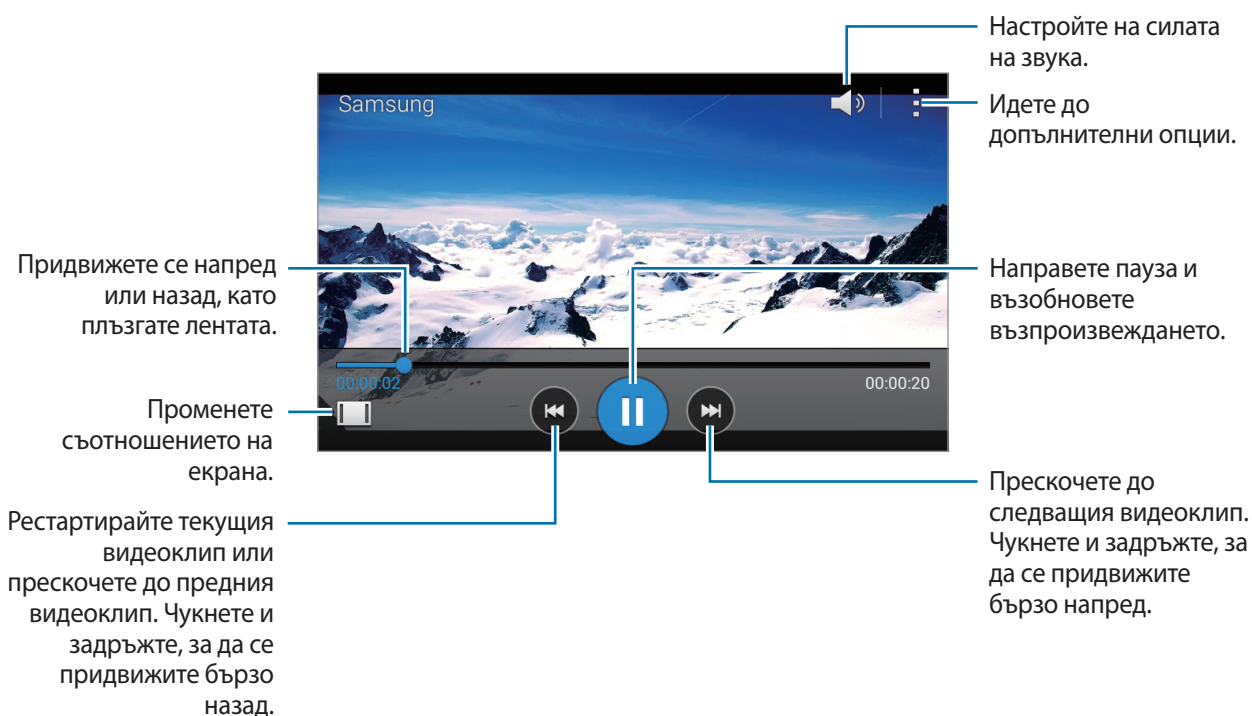

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.



## Изтриване на видеоклипове

Докоснете  → **Изтриване**, изберете видеоклипове и след това докоснете **ОК**.

## Споделяне на видеоклипове

Докоснете  → **Избор**, изберете видеоклипове, докоснете  и след това изберете метод за споделяне.

## YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Гледане на видеоклипове




Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

## Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

## Качване на видеоклипове

Чукнете  → **Качени** →  → **Качване**, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете .

## Радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.



Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

### Слушане на FM радио

Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.





При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

Чукнете  за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.




## Сканиране за радио станции

Чукнете  → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

## Добавяне на станции към списък с предпочитани

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

# Магазин за приложения и мултимедия

## Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

## Samsung Apps (GALAXY Apps)

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете [apps.samsung.com](http://apps.samsung.com).


Чукнете **Samsung Apps (GALAXY Apps)** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

## Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Фипми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Google Play Фипми** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Play Игри

Използвайте това приложение, за да изтеглите и да играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

# Помощни програми

## Записки

Използвайте това приложение за записване на важна информация, която да запазите и прегледате по-късно.

Чукнете **Записки** на екрана с приложенията.


### Съставяне на записки



Докоснете , въведете бележка и след това докоснете **Готово**.



### Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да редактирате бележката, докоснете я.


За да търсите бележка, докоснете  → **Търсене**.

За да заключите бележка, така че да не се вижда от други, докоснете  → **Избор**, изберете бележка и след това докоснете  → **Заключи**.

За да изпратите текст в бележки към други, докоснете  → **Избор**, изберете бележки и след това докоснете  → **Споделяне на текст чрез**.


За да изпратите бележки към други, докоснете  → **Избор**, изберете бележки и след това докоснете  → **Споделяне чрез**.

За да изтриете бележки, докоснете  → **Изтрий**.

За да сортирате бележките по дата, докоснете  → **Сортиране по**.

### Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.

Чукнете  и използвайте следните:

- **Изтрий:** изтривате бележката.
- **Заключи:** заключвате бележката, така че да не се вижда от други.
- **Споделяне на текст чрез:** Изпратете текста в бележки към други потребители.
- **Споделяне чрез:** Изпратете бележката на други хора.




## S Planner


Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

### Създаване на събития или задачи


Чукнете  и изберете един от следните методи:


- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за повтаряемост.

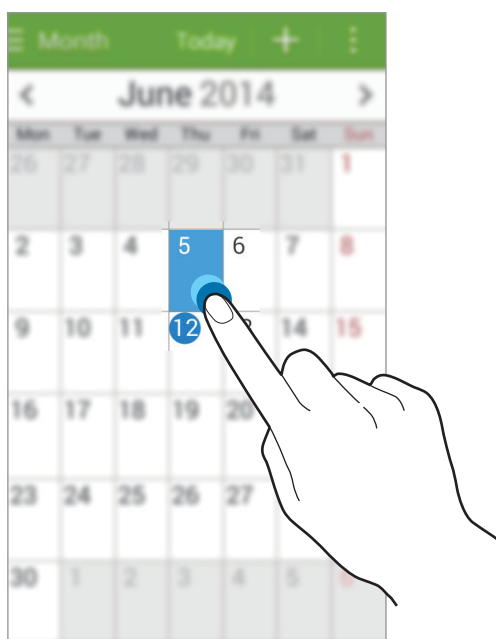

### Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложенията докоснете **Настройки** → **Google** в **АКАУНТИ** → Google акаунт, поставете отметка за **Синхронизиране на Календар**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** →  → **Синхр.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, докоснете  → **Календари** → **Дисплей**, изберете Google акаунта и докоснете **Готово**.

## Промяна на типа на календара

В горната част на екрана изберете един от различните типове календари, включително месец, седмица и др.

## Търсене на събития или задачи

Чукнете  → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития или задачи, докоснете **Днес** в горния край на екрана.

## Изтриване на събития или задачи

Изберете събитие или задача и докоснете  → **Изтрий**.

## Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, докоснете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

## Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без прехвърляне или изтегляне.

Чукнете **Диск** на екрана с приложенията.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Часовник

Използвайте това приложение, за да задавате аларми, да проверявате времето в много от големите градове в света, да измервате времетраене на събитие или да задавате таймер.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

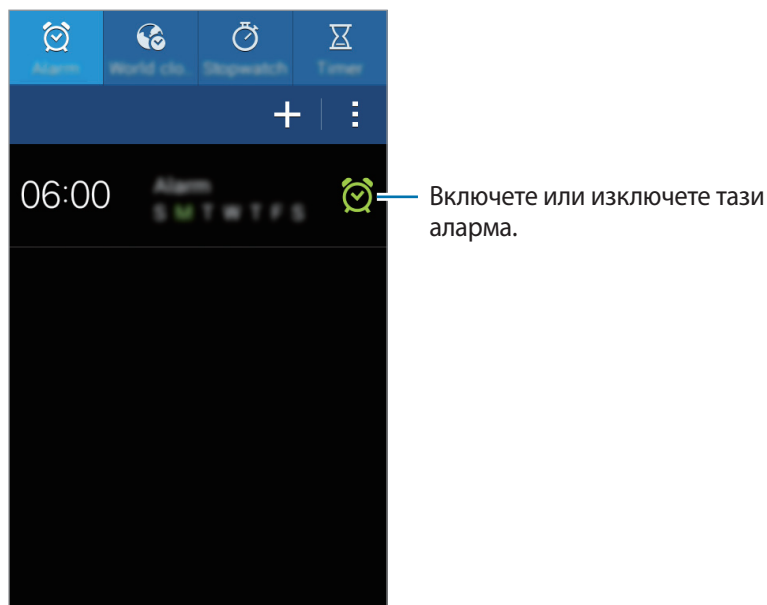

## Аларма

### Настройка на аларми

Чукнете **+**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

### Спиране на аларми

Плъзнете **✖** извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете **ZZ** извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

### Изтриване на аларми

Чукнете **≡** → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

## Световен часовник

### Създаване на часовници

Чукнете  и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

### Изтриване на часовници

Чукнете  → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

## Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

## Таймер


Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

## Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.


Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

## Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

### Записване на гласови бележки




Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.

Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.








### Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- : Поставете възпроизвеждането на пауза.
-  / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

## Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки докоснете  → **Избор**, изберете гласови бележки и изберете едно от следните:

- : Изберете гласови бележки за изпращане и след това изберете метод за споделяне.
- : Изберете гласови бележки, които да изтриете.
-  → **Преименуване**: Преименуване на гласова бележка.
-  → **Задаване като**: Задаване на гласова бележка като мелодия на звънене.
-  → **Детайли**: Преглед на подробности на гласова бележка.

## Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

## Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

## Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, докоснете  → **Настройки**, след това плъзнете бутона **Google Now** наляво или надясно.

## Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

## Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.


Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.








## Разглеждане на файлове

Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .


В папката, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Изберете елемент:** Изберете файлове или папки.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Пр. като:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда:** Добавете пряк път на папката в областта с преки пътища.
- **Настройки:** Променете настройките на файловия мениджър.

Докоснете  → **Изберете елемент**, изберете файл или папка и след това използвайте една от следните функции:

- : Изпращане на файлове до други лица или споделяне.
- : Изтривайте файлове или папки.
-  → **Премести**: Премествайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име**: Преименувате файл или папка.
-  → **Zip**: Компресиране на файлове или папки, за да създадете zip файл.
-  → **Детайли**: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.


## Търсене на файл

Докоснете  и след това въведете критерии за търсене.

## Преглед на информация за съхранение

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.

## Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете пряк път до често използваните папки в областта с преки пътища. Докоснете , изберете папка и след това докоснете **Готово**.



## Изтеглени файлове


Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по дата, чукнете  → **Сортиране по** → **Дата**.

За да сортирате файловете по заглавие, докоснете  → **Сортиране по** → **Име**.

За да сортирате файловете по размер, чукнете  → **Сортиране по** → **Размер**.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на списък**.

# На път и локално

## Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

## Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

# Настройки

## Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.




Поддържаните функции може да се различават или да бъдат означени по различен начин в зависимост от това дали вашето устройство е модел с една или с две SIM карти.

## Wi-Fi


Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Можете да запазите стабилна мрежова връзка като автоматично изберете или Wi-Fi, или мобилна мрежа, за да използвате най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Сканиране:** Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct свързва две устройства чрез Wi-Fi без да е нужна точка за достъп.
- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

## Настройване на спящ режим на Wi-Fi


На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

## Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

В екрана с настройки докоснете **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове:** Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.

## Привързване и Mobile hotspot

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да спделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth тетеринг, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

## Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

## Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **АКАУНТИ**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонов приложения.

## Диспечер на SIM карти (модели с две SIM карти)

Активирайте SIM или USIM картите си и персонализирайте настройките на SIM картите.

- **Гласово повикване:** Изберете SIM или USIM карта за гласови повиквания.
- **Видео разговор:** Изберете SIM или USIM карта за повиквания с видео.
- **Мрежа за обслужване на данни:** Изберете SIM или USIM карта за услуга за данни.
- **Приемане вход. повиквания:** Задайте дали да бъдат разрешени входящи повиквания от GPRS мрежата, докато използвате услуги с данни.
- **Двойна SIM винаги включена:** Настройте устройството да разрешава входящи повиквания от другата SIM или USIM карта по време на разговор.



Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.

## Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

### Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението по подразбиране, което да се използва за изпращане на съобщения.

### VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

### Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим SIM 1** (Модели с две SIM карти): Изберете тип мрежа за основната SIM или USIM карта.  
**Мрежов режим SIM 2** (Модели с две SIM карти): Изберете тип мрежа за допълнителната SIM или USIM карта.  
**Мрежов режим** (Модели с една SIM карта): Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

## Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник на заключения екран.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Данни притежател:** Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, когато отключвате екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

## Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Мелодии:**
  - **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Известия:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

## Дисплей

Променете настройките на дисплея.

- **Тапет:**
  - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта:** Повишете рязкостта на текста, за да се чете по-лесно.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.



## Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Допълнителни настройки:**
  - **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.:**
  - **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Гласова поща:**
  - **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
  - **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

## Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

## Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.



- Ако в рамките на предварително зададен период от време екранът не бъде докоснат и бутоните не бъдат натиснати, устройството се изключва автоматично. За интензивна употреба, изберете по-дълъг период от време.
- Тази функция е деактивирана, когато възпроизвеждате видеоклипове или слушате музика.
- Можете да спестите заряд на батерията, като включите тази функция.
- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия:** Разберете как да намалите консумацията на батерията.

## Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

## Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

## Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим:** Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
- **СКОР. ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛ.:** Виждате кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Преглеждате услугите за местоположение, които устройството използва.

## Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ:** Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
  - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.

- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва пароите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да позволи инсталирането на приложения от непознати източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да разреши Google да проверява приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
- **Тип съхранение:** Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

### Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

## По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

## Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(UK):** Смяна на оформлението на клавиатура.
- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като натиснете интервал или препинателен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройват устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура:**
  - **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
  - **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
  - **Контрол на курсора:** Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
  - **Въвеждане с чукване:** Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете и задържите клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

## Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.

## Гласово търсене


- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „OK Google“:** Настройте устройството да стартира гласово разпознаване, когато произнесете командата за събуждане при използване на приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

## Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.

## Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

## Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

## Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

## Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.




Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Покажи бърза команда:** Добавете пряк път до **Достъпност** или **TalkBack** в бързото меню, което се появява, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Tap call buttons:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато докоснете бутона за приемане на повикване.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Увеличение:** Настройте устройството за мащабиране с движения на пръстите.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
  - **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Съст. на език по подразб.:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.



- **Присветващо уведомяване:** Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

## Акcesoари

Променете настройките за акcesoари.

- **Автоматично отключване:** Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.

## Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

## За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

## Настройки за Google

Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложенията.

# Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

## Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

## Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

## Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

## Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

## Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

## Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

## Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

## Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

## Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

## Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

## При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

## Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

## При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако форматът на файла не се поддържа, например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

### Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

### Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нови.

### Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

## Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

## Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

